

Spenner Spezialbeton

Betonieren ohne Mischen

Spenner Spezialbeton eignet sich hervorragend zum schnellen Einbetonieren von Zaunpfosten, Torpfählen, Spielgeräten sowie zum Erstellen von Kleinfundamenten für Gartenbänke, Gartenhäuser usw.

Ihre Vorteile

- Betonieren ohne Mischen spart Zeit und Geld.
- Keine Bevorratung unterschiedlicher Baustoffe.
- Kein vorzeitiges Abbinden des vorgemischten Betons.
- Erhärtung beginnt bereits nach ca. 15 min.
- Eine schnelle und saubere Montage ist garantiert.



Spenner Spezialbeton jetzt erhältlich bei:


Spenner Spezialbeton

Betonieren ohne Mischen

Verarbeitung:




1. Loch oder Graben ausheben und anschließend Seitenflächen und Boden mit Wasser anfeuchten. Fundamente sollten frostfrei 80 cm tief gegründet werden.

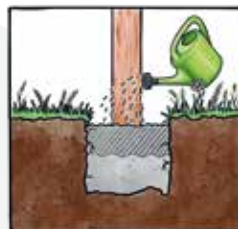

3. Bauteil ausrichten und dann den Spezialbeton mit erforderlicher Wassermenge begießen. Bei tieferen Aushüben müssen weitere Lagen in gleicher Weise und Stärke eingebracht werden. Am besten eine Gießkanne oder beim Schlauch eine Sprühdüse verwenden, damit das Wasser gleichmäßig auf den Spezialbeton aufgebracht wird.



2. Der Spezialbeton muss nicht angemischt werden. Einfach das Material direkt aus dem Sack trocken, mit einer maximalen Schichtdicke von ca. 20 cm in das Erdreich geben.

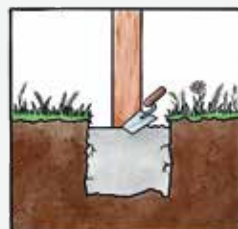

4. Durch anschließendes Stampfen und Stochern (mit Spaten oder Schaufel) muss dafür gesorgt werden, dass eine Verdichtung und gleichmäßige Durchfeuchtung des Spezialbetons sichergestellt ist. Die Oberfläche ist nach der Herstellung zu glätten. Die Erhärtung beginnt nach ca. 15 Minuten (abhängig von der Umgebungs- und Lufttemperatur).

Aushub			Materialbedarf in kg
Länge (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	
30	30	20	ca. 38
30	30	40	ca. 76
30	30	60	ca. 113
60	60	40	ca. 302
60	60	60	ca. 454
100	100	40	ca. 840
100	100	60	ca. 1.260

Wasserbedarf und Ergiebigkeit

Wasserbedarf

ca. 3,5 l je 25 kg Sack

Ergiebigkeit

ca. 13 Liter Frischmörtel
je 25 kg Sack

