

## Spenner Sprint-Beton

### Turboschnelles Betonieren ohne Mischen

Spenner SPRINT-BETON eignet sich hervorragend zum turboschnellen Einbetonieren von Zaunpfosten und Torpfählen sowie zum Erstellen von Kleinfundamenten für Gartenbänke, Gartenhäuser usw.

#### Ihre Vorteile

- Erhärtung beginnt bereits nach ca. 5 Minuten.
- Betonieren ohne Mischen spart Zeit und Geld.
- Keine Bevorratung unterschiedlicher Baustoffe.
- Kein vorzeitiges Abbinden des vorgemischten Betons.
- Eine schnelle und saubere Montage ist garantiert.



Spenner Spezialbeton jetzt erhältlich bei:

## Spenner Sprint-Beton

### Turboschnelles Betonieren ohne Mischen

#### Verarbeitung:




**1.** Loch oder Graben ausheben und anschließend Seitenflächen und Boden mit Wasser anfeuchten. Fundamente sollten frostfrei 80 cm tief gegründet werden.



**3.** Bauteil ausrichten und dann den Spezialbeton mit erforderlicher Wassermenge begießen. Bei tieferen Aushüben müssen weitere Lagen in gleicher Weise und Stärke eingebracht werden. Am besten eine Gießkanne oder beim Schlauch eine Sprühdüse verwenden, damit das Wasser gleichmäßig auf den Spezialbeton aufgebracht wird.



**2.** Der Spezialbeton muss nicht angemischt werden. Einfach das Material direkt aus dem Sack trocken, mit einer maximalen Schichtdicke von ca. 20 cm in das Erdreich geben.

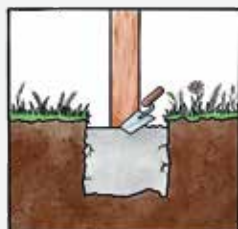

**4.** Durch anschließendes Stampfen und Stochern (mit Spaten oder Schaufel) muss dafür gesorgt werden, dass eine Verdichtung und gleichmäßige Durchfeuchtung des Spezialbetons sichergestellt ist. Die Oberfläche ist nach der Herstellung zu glätten. Die Erhärtung beginnt bereits nach ca. 5 Minuten (abhängig von der Umgebungs- und Lufttemperatur).

Länge (cm)	Aushub		Materialbedarf in kg
	Breite (cm)	Tiefe (cm)	
30	30	20	ca. 38
30	30	40	ca. 76
30	30	60	ca. 113
60	60	40	ca. 302
60	60	60	ca. 454
100	100	40	ca. 840
100	100	60	ca. 1.260

#### Wasserbedarf und Ergiebigkeit

##### Wasserbedarf

ca. 3,5 l je 25 kg Sack

##### Ergiebigkeit

ca. 13 Liter Frischmörtel  
je 25 kg Sack

